



САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖ ТҮҮНИЙ ИЖ БҮРДЭЛ

АГУУЛГА

- Санал тоолох төхөөрөмжийн танилцуулга
- Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдэл, дагалдах хэрэгсэл
- СТТ-ийг унтрааж зөөврийн цүнхэнд хийх

СОНГУУЛИЙН АВТОМАТЖУУЛСАН СИСТЕМИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Санал тоолох төхөөрөмжийн
иж бүрдэл

Сонгогчийн бүртгэлийн иж
бүрдэл



САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

- Санал тоолох төхөөрөмж
- Саналын хайрцаг
- Модем
- Нөөц батарей
- Соронзон түлхүүр - 2 ш
- CF карт 2ш

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖ

- ✓ Саналын хуудсыг таньж унших
- ✓ Саналын хуудасны зурган мэдээллийг хадгалах
- ✓ Санал тоолох
- ✓ Тайлан хэвлэх
- ✓ Дүн дамжуулах

- Зөвхөн дотор орчинд ажиллахад зориулагдсан
- Class II төрлийн газардуулгагүй төхөөрөмж

Тэжээл

- Оролт 220V AC 0.07A (AC гүйдлийн хэлбэлзэл +/- 10%)
- Гаралт 20V AC 0.8A

Ажиллах орчин

- Ажиллах хэм: 5°C - 40°C
- Хадгалах хэм: 0°C - 50°C



Хэмжээ

- Савлагааны хэмжээ: 20.32см өндөр, 58.4см өргөн, 48.3см урт
- Жин: 9.1кг

Санал тоолох төхөөрөмж нь санал авах ажиллагааны үед ямарваа нэгэн сүлжээнд холбогддоггүй.

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Санал тоолох төхөөрөмж урд болон дээд талаас харагдах байдал

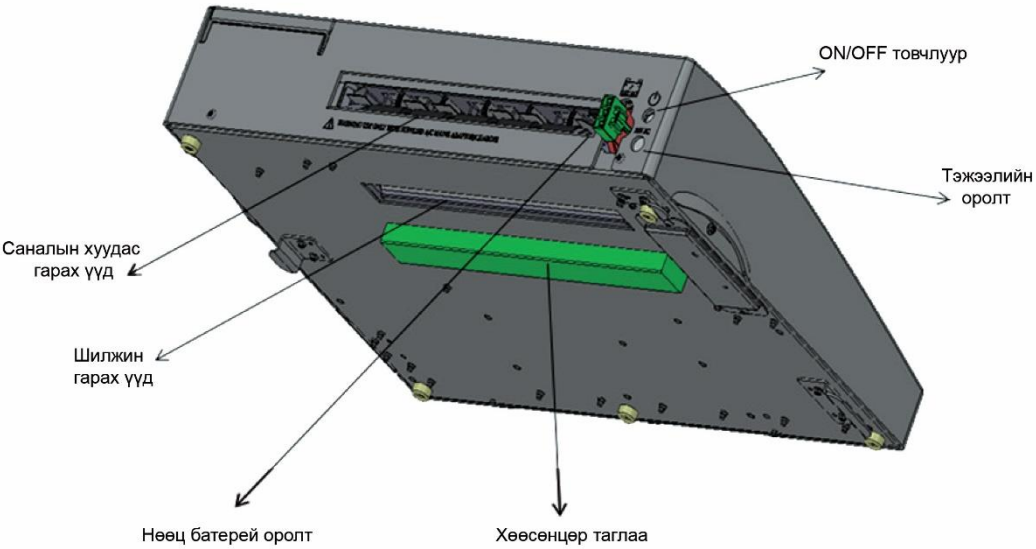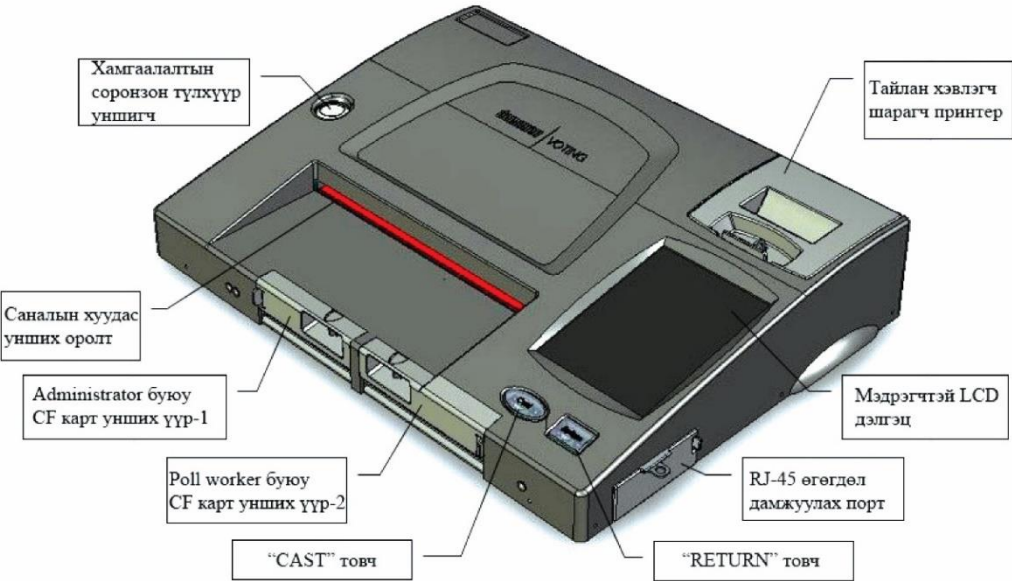


Санал тоолох төхөөрөмжийн ар талаас харагдах байдал

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

Тэжээлийн залгуур



Үндсэн тэжээлийг залгана

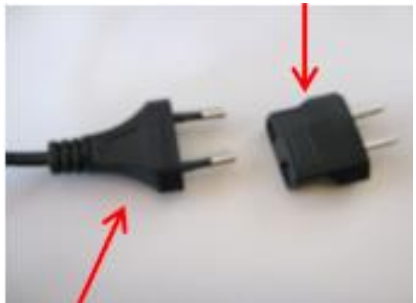

Урьдчилан сэргийлэх

Тэжээлийн залгуур хувиргагчийг хэрэглэх СТТ-ийн уртасгагчид зөвхөн СТТ-ийг залгах

“Амжилттай үншигдлаа”
гэсэн мэдээлэл гартал түр
хүлээнэ үү.

САНАЛЫН ХАЙРЦАГ



САНАЛЫН ХАВТАС-ны “ШАР ХЭСЭТ”-ээс барим
хуудсаа машинд уншуулахдаа
ХАВТАСАА ХАМТ УНШУУЛАХААС
СЭРГИЙЛЭЭРЭЙ!



“Амжилттай үншигдлаа”
гэсэн мэдээлэл гартал түр
хүлээнэ үү.



САНАЛЫН ХАВТАС-ны “ШАР ХЭСЭТ”-ээс барим
хуудсаа машинд уншуулахдаа
ХАВТАСАА ХАМТ УНШУУЛАХААС
СЭРГИЙЛЭЭРЭЙ!




САНАЛЫН ХАЙРЦАГ



Санал тоолох төхөөрөмж нь тусгай зориулалтын саналын хайрцаг дээр байрлах бөгөөд уг хайрцаг нь хоёр тасалгаатай. Үүнд:

- Төхөөрөмжид уншигдсан саналын хуудас хадгалах үндсэн тасалгаа
- Төхөөрөмжийн үйл ажиллагаа түр хугацаанд доголдсон тохиолдолд ашиглах нөөц тасалгаа.

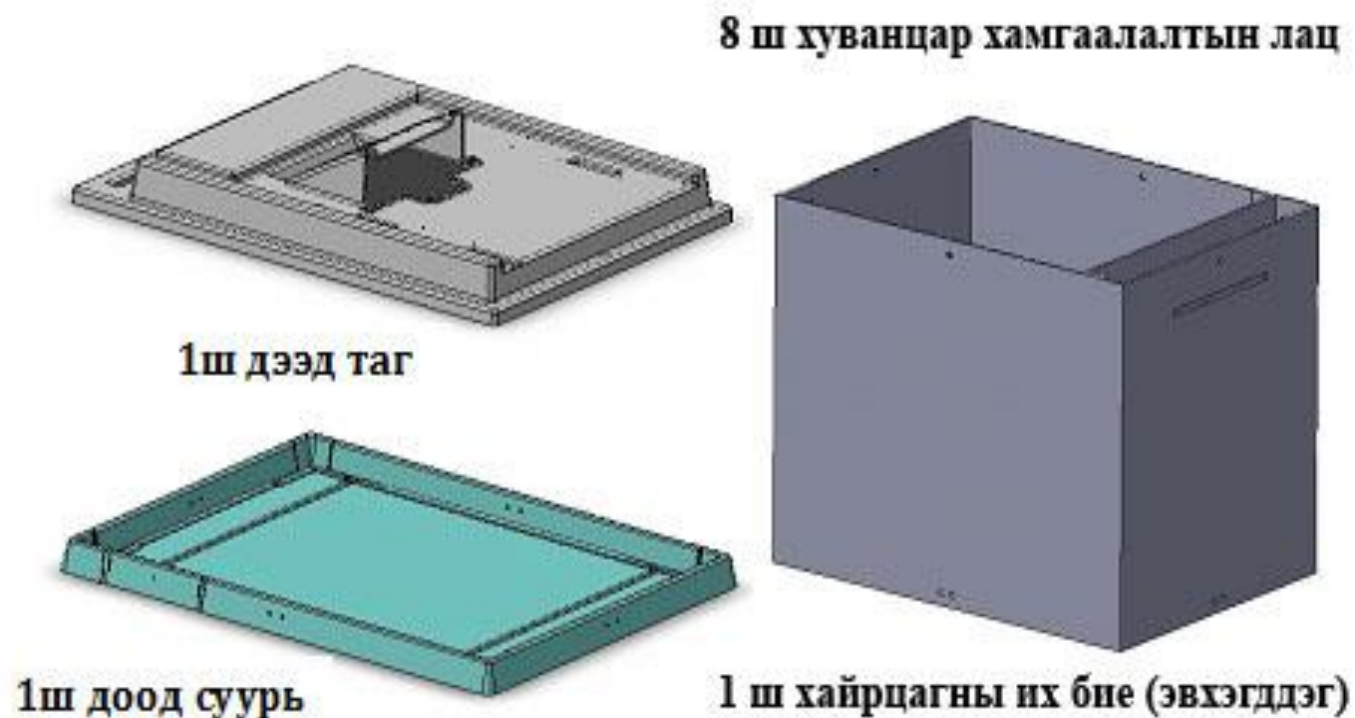

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

❑ ӨГӨГДӨЛ ДАМЖУУЛАХ МОДЕМУУД /GSM/



1. Тэжээлийн гэрэл:

2. GSM сүлжээний
гэрэл: аннивчсан

Дамжуулалт: улбар
шар



САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ

НӨӨЦ ТЭЖЭЭЛ • *Цахилгаан тасалдсан, доголдсон тохиолдолд ашиглагдана.*



Нөөц тэжээл



Нөөц тэжээлийг залгах



Залгуурын улаан толгойтой эргийг (+) туйлд холбоно.

Залгуурын хар толгойтой эргийг (-) туйлд холбоно.



АНХААРУУЛГА: (+) болон (-) туйлыг зөрүүлж холбож болохгүй

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ



Соронзон түлхүүрийг

Санал тоолох
төхөөрөмжийг

- ✓ асаах,
- ✓ унтраах,
- ✓ тайлан хэвлэх


Санал хураалтыг

- ✓ нээх,
- ✓ хаахад ашигладаг.

САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ИЖ БҮРДЭЛ


- CF карт:

Санал хураалтын дүн, саналын хуудасны зурган файл хадгалагддаг.

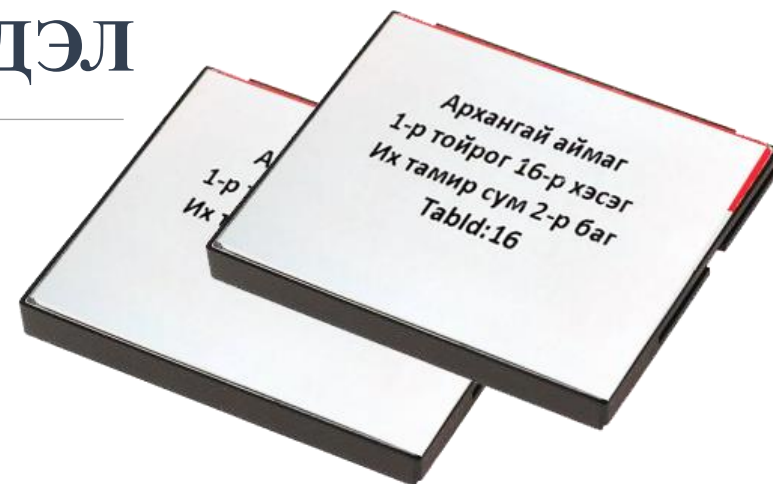

CF1-ADMINISTRATOR

CF2-POLL WORKER

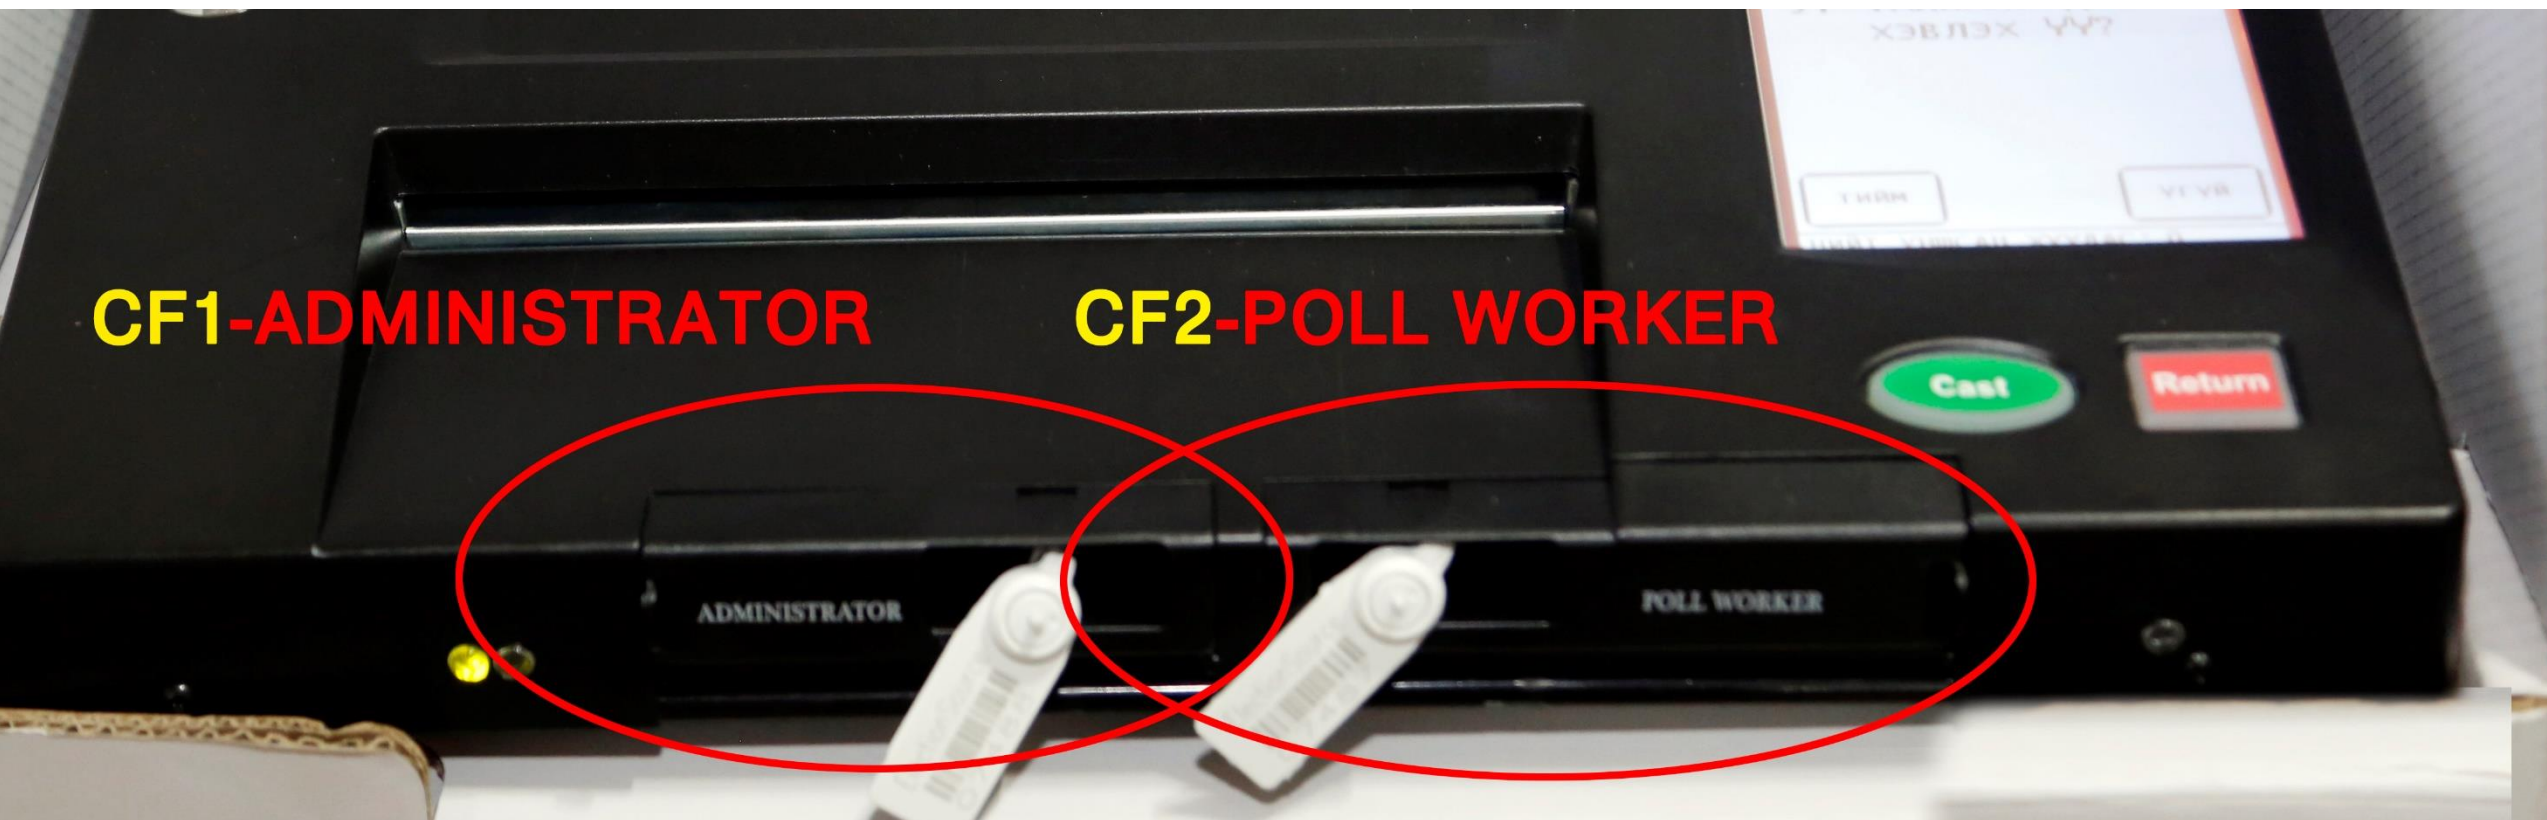

Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдлийн

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ:

- Уртасгагч залгуур
- Карт уншигч /CF/
- Принтерийн цаас
- Лац /хуванцар, туузан/
- Санал тэмдэглэх үзэг
- Цэвэрлэгээний хуудас, спирт

Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдлийн

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ:

□ Уртасгагч залгуур




Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдлийн

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ:

❑ CF карт уншигч: зурган файл хуулах


CF карт уншигчийг Сонгогчийн бүртгэлийн зөөврийн компьютерт Саналын хуудасны зурган файл хуулбарлахад ашиглана.

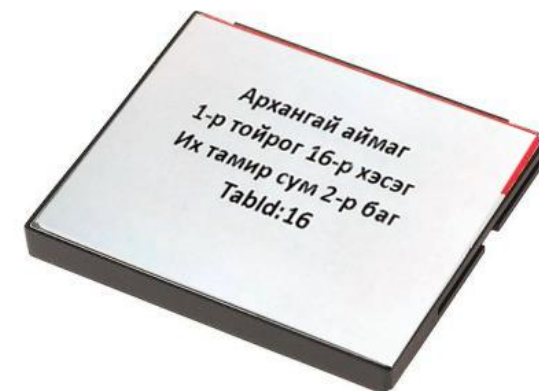

Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдлийн

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ:

❑ Принтерийн цаас

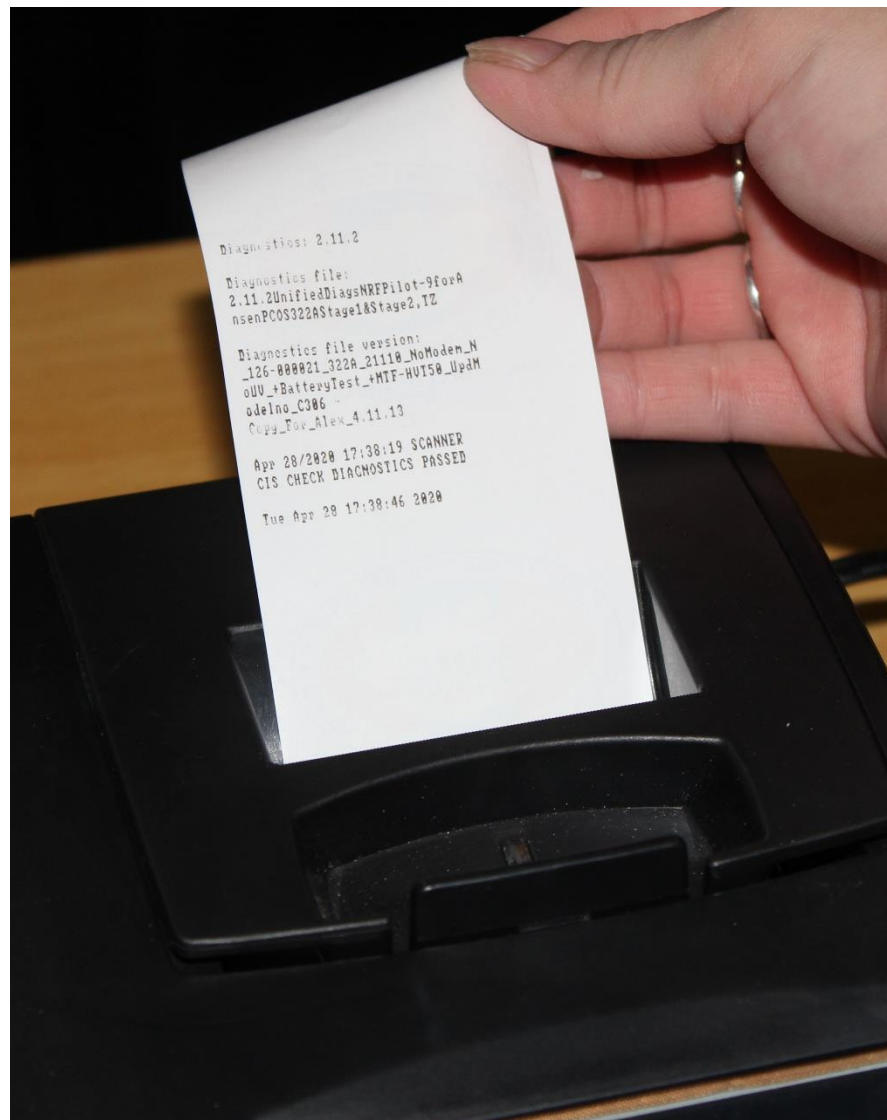


ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ:

□ Лац

- Хуванцар лац – Саналын хайрцаг
- Туузан өргөн – СТТ болон таг
- Туузан нарийн - Модем



❑ Саналын хуудаст санал тэмдэглэх үзэг

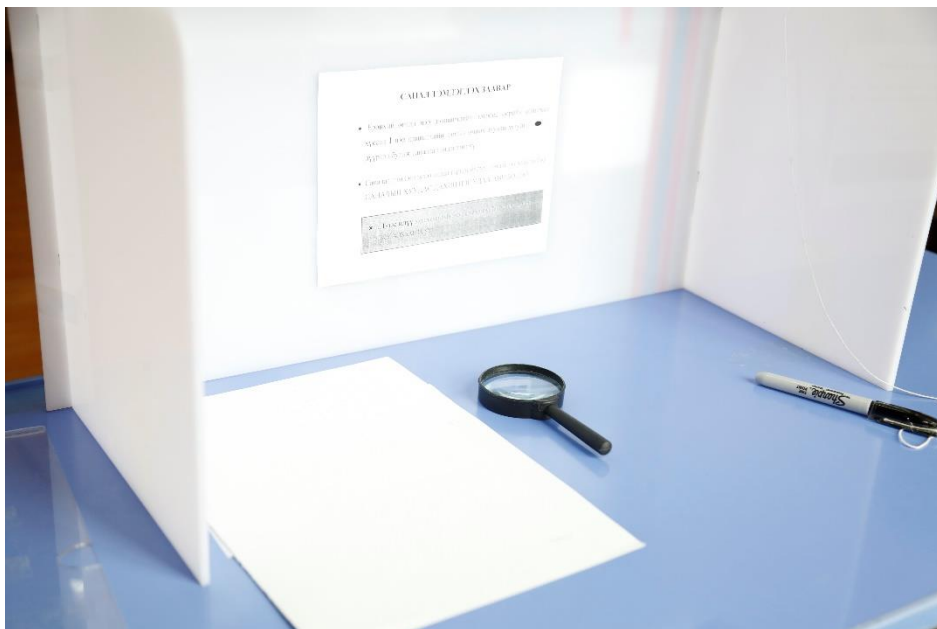


!!! Өөр үзгээр тэмдэглэхийг хориглох

Уг үзэг нь спиртийн агууламж өндөр учир саналын хуудаст тэмдэглэсэн тэмдэглээний хаталт хурдан бөгөөд Санал тоолох төхөөрөмжийн сканер бохирдохоос сэргийлнэ.

Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдлийн

ДАГАЛДАХ ХЭРЭГСЭЛ:

□ Цэвэрлэгээний хуудас

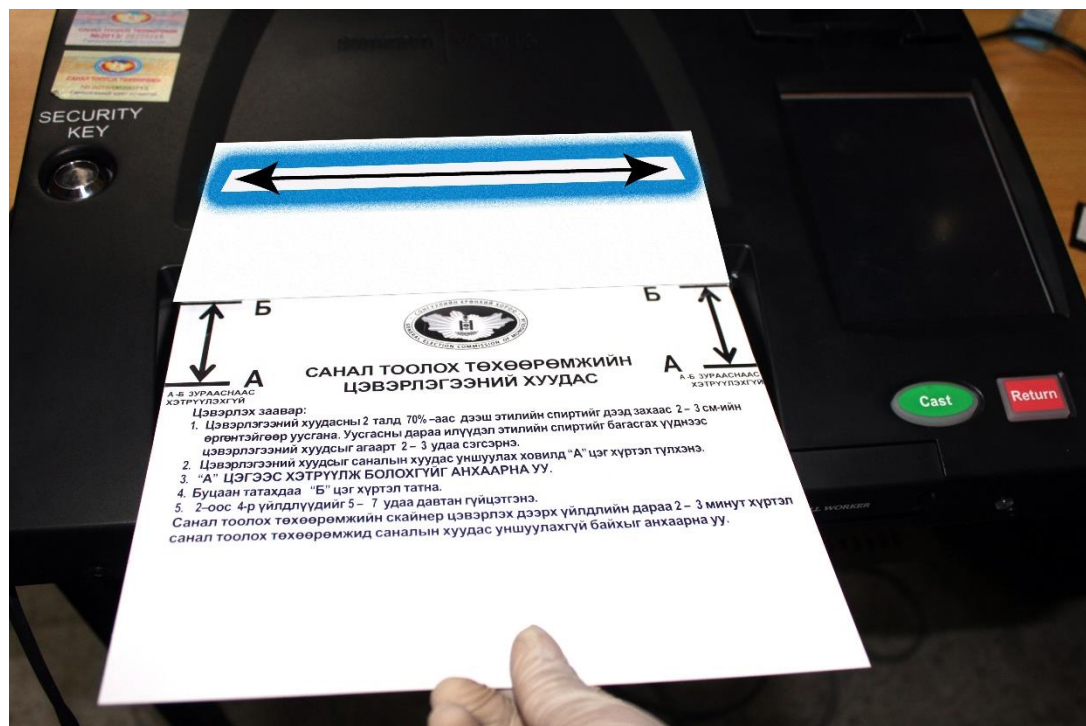

□ Спирт



Санал тоолох төхөөрөмжийн сканер бохирдох, саналын хуудас буцаах үед ашиглана.

Санал тоолох төхөөрөмжийн иж бүрдлийн дагалдах хэрэгсэл



САНАЛ ТООЛОХ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ЗӨӨВРИЙН ЦҮНХЭНД ХИЙХ

Санал тоолох
төхөөрөмжийг
саналын
хайрцгаас салган,
дагалдах иж
бүрдлийн хамт
хамгаалалтын
цүнхэнд хийнэ.





**АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД
БАЯРЛАЛАА**